

DOUCHE XXL

SOMMAIRE

1. Normes/qualité
2. Référence produit
3. Montage
 - a. Receveur
 - b. Panneau mural
4. Maintenance




1. Normes/qualité

MERCI DE VERIFIER VOS PIECES SMO A L'ARRIVEE, AUCUNE RECLAMATION NE SERA PRISE EN COMPTE APRES INSTALLATION.

Ne pas stocker le receveur verticalement contre le mur.

Les entreposer comme indiqué sur le schéma ci-contre dans son emballage d'origine.

24h avant la pose, les stocker à température dans la pièce à aménager.

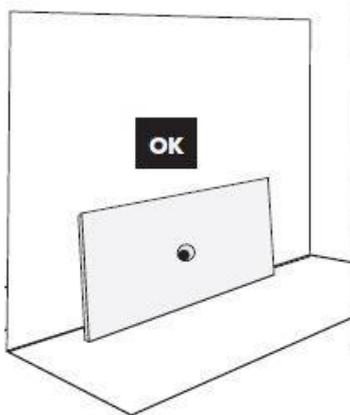

Stockage à l'horizontal
le plus droit possible

2. Référence produits

DOUCHE XXL : Dimensions disponibles :

L 1200 x 800 / 1400 x 800 / 1600 x 800 / 1800 x 800 / 2000 x 800 x H 28 mm.

L 1000 x 900 / 1200 x 900 / 1400 x 900 / 1600 x 900 / 1800 x 900 / 2000 x 900 x H 28 mm.

L 1000 x 1000 / 1200 x 1000 / 1400 x 1000 / 1600 x 1000 / 1800 x 1000 / 2000 x 1000 x H 28 mm.

Receveur de douche extraplat, à poser ou à encastrer, en SMO™. Fond plat, épaisseur 2,8 cm, texture sablée.

SMO : Ce matériau massif est coulé à froid et se compose de pierres naturelles broyées. L'ensemble des différentes granulations est mélangé à un liant polyester à basse viscosité, insaturé, orthophtalique et stabilisé lumière. Les coloris sont obtenus par adjonction et dispersion de pigments (chaque pièce est unique en coloris et en décors). L'imperméabilité de surface est assurée par un gelcoat isophtalique neopenthyglycol.

Caractéristiques :

- Longévité : traité anti UV résistant au vieillissement
- Résistance : à tous produits chimiques courants
- Imperméabilité : pas de porosité, imputrescible
- Tous les éléments ont été étuvés à 60°C pour assurer une bonne stabilité

3. Montage

RECEVEUR

Situation :



Il est impératif de vérifier les niveaux, la pente et de faire l'essai d'écoulement d'eau avant installation définitive.

Préconisation :

JOINT D'ETANCHEITE SOUPLE FONGICIDE :


- colle mastic polyuréthane (ou)
- colle mastic hybride (ou)
- silicone colle

+ joint mousse (fond de joint)


JOINT DE FINITION FONGICIDE :

- silicone sanitaire blanc ou incolore

Réserve technique

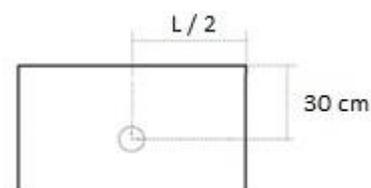

BONDOUSC

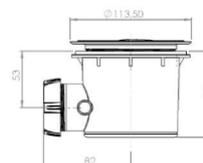

Préparation du sol pour recevoir le receveur suivant la bonde


A- POSITIONNER LE RECEVEUR





Positionner le receveur à son emplacement final. Installer la bonde et préparer la plomberie. Tracer le contour du receveur à l'aide d'un crayon pour la pose du silicone.

B- POSE DU RECEVEUR

Mise en place du joint mousse et du joint d'étanchéité souple fongicide

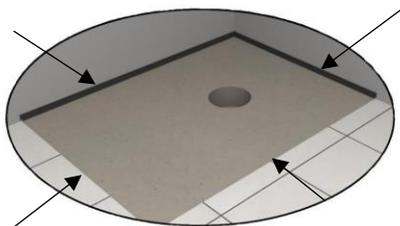

Mise en place du receveur.

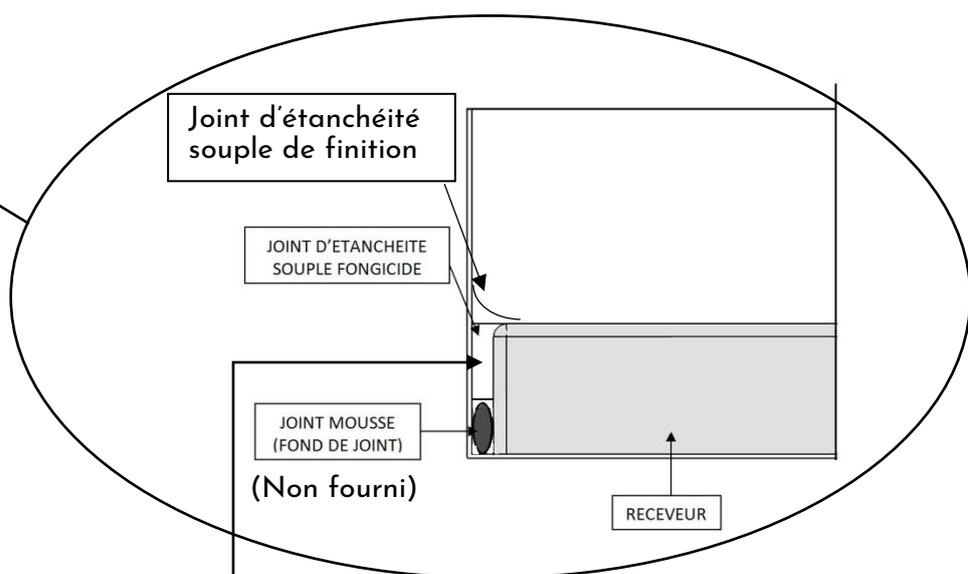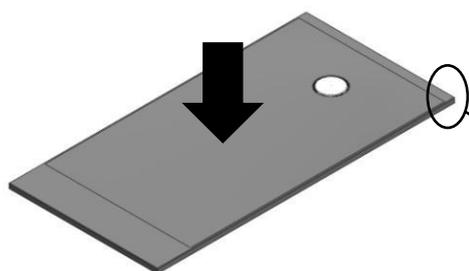

Mise en place du joint d'étanchéité souple de finition



ENLEVER LE CAPOT PLASTIQUE CHROME POUR POUVOIR POSITIONNER LA GRILLE

PANNEAU MURAL

A- Etanchéité et qualité du mur


Les murs doivent être impérativement sains, au besoin, appliquer, 48h avant une couche d'étanchéité à l'aide d'un produit adapté

B- Vérifier les panneaux

Présenter les panneaux à leur emplacement final. Attention ils doivent se chevaucher, bien identifier les différentes dimensions. **Percer à cette étape les trous de la robinetterie.**



Percer les trous des robinets à l'aide d'une scie cloche (perçage à effectuer avec la surface du panneau face à soi). Il est vivement conseillé de positionner un adhésif papier à l'endroit du perçage, pour éviter les éclats éventuels.

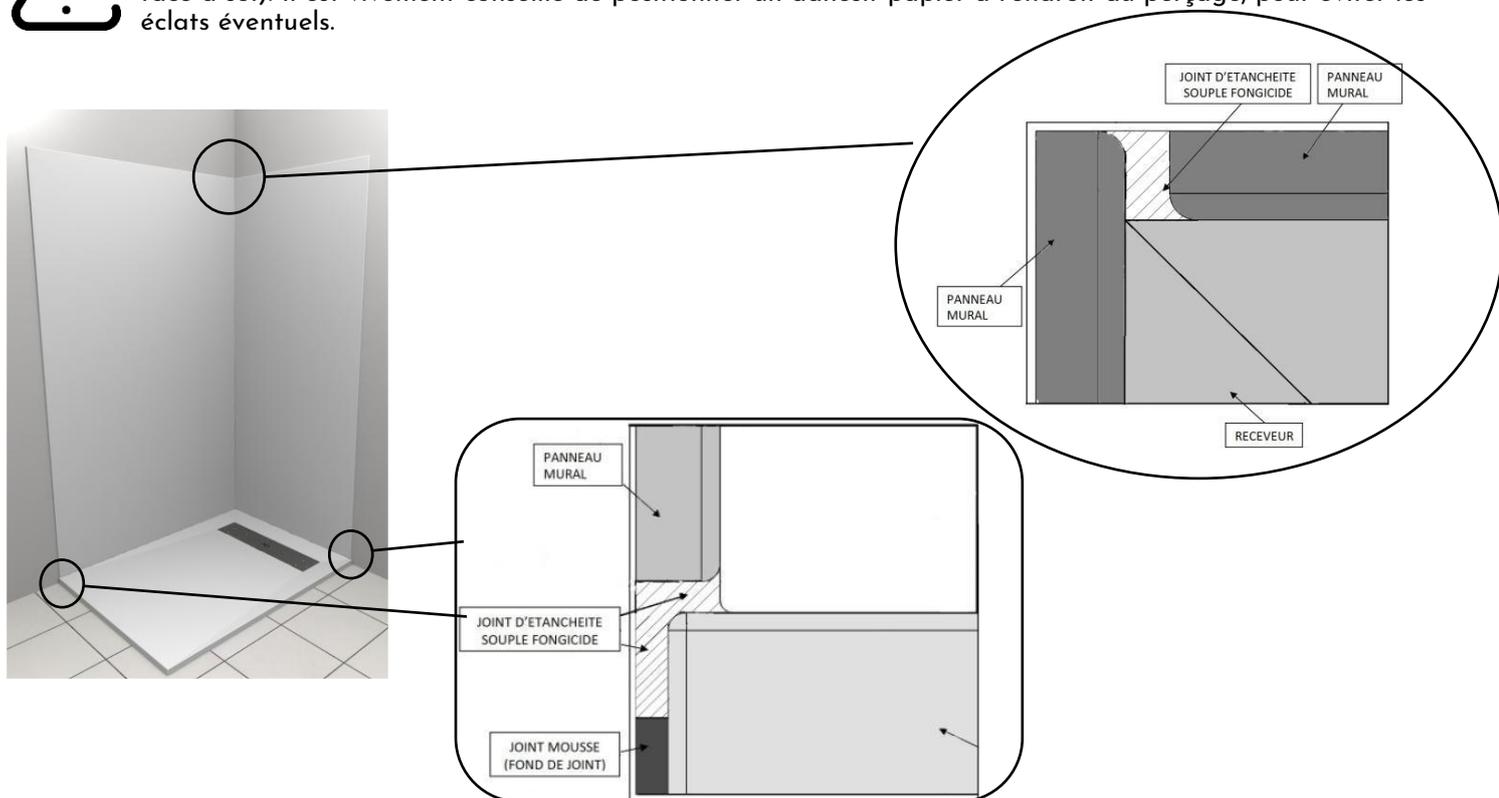

C- Pose des panneaux



Encoller le 1^{er} panneau avec un intervalle de 20 cm entre les lignes verticales de colle. (Utiliser la colle préconisée en page 1)



Mise en place du 1^{er} panneau




Encoller le 2^{ème} panneau avec un intervalle de 20cm entre les lignes verticales de colle.



Mise en place du 2^{ème} panneau



Mise en place du joint de finition souple fongicide.

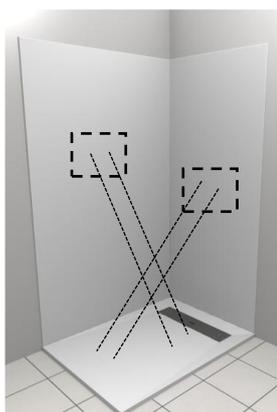

Etayer les panneaux pendant 24h.

L'utilisation de colle type « high tack » est préconisée pour une prise plus rapide.

4. Maintenance

Tous les liquides et crèmes de nettoyage **non abrasifs** courants peuvent être employés. Les rayures accidentelles, non profondes peuvent disparaître : il suffit de passer un papier de verre abrasif à l'eau grain 1200, puis de lustrer avec une pâte lustrante.

Des kits de réparation et de lustrage « SMO » sont également disponibles, renseignez-vous auprès de votre revendeur.



NOTICE DE MONTAGE

C159V1.1

Essuyer et rincer immédiatement après avoir renversé un produit coloré ou agressif

- . Ne pas utiliser de crème abrasive
- . Ne pas utiliser de paille de fer
- . Ne pas utiliser d'éponge rugueuse
- . Ne résiste pas à tous les produits ammoniacés

(Attention aux teintures pour cheveux)

- . Ne pas utiliser d'eau à température supérieure à 60°C.